






شرکت آروین دوساری


تنظیم سریع ترازوهای ۶۷۰۰ و ۸۸۰۰ جهت اتصال به شبکه WiFi

▪ کلید  را زده و از سمت راست کیبورد شماره ۵۱۳،   تایپ شود.



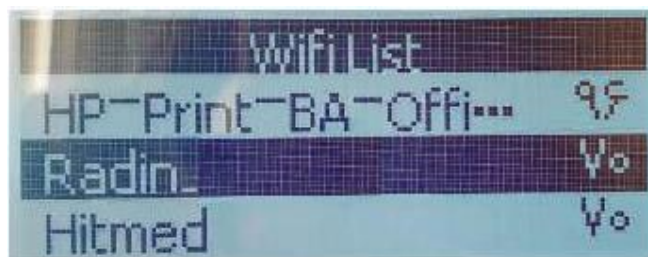

بعد از جستجوی شبکه ها و مشاهده Wifi List بر روی شبکه مورد نظر رفته و با کلید  آن را انتخاب کنید.




شماره پورت و پسورد شبکه را وارد کنید (پسورد شبکه فقط به صورت عددی باشد) و سپس کلید  زده شود.




( **نکته:** برای استفاده حروف در پسورد از برنامه USB Tools استفاده می کنیم.)

در این مرحله آدرس دستگاه ( IP ترازو) در این قسمت وارد شود. برای تایپ دات یا نقطه از کلید  استفاده شود و در آخر کلید  زده شود.




در این مرحله آدرس سرور (IP سرور) وارد شود و در آخر کلید  زده شود.



آدرس ماسک شبکه به این شکل پر می شود (۰ . ۲۵۵ . ۲۵۵ . ۲۵۵) و در آخر کلید  زده شود.



(**نکته:** IP دستگاه IP سرور و IP مودم باید در یک رنج باشند) ← قسمت سوم IP یکی باشد).


بعد از اینکه LCD ترازو شکل زیر را نشان داد، برای بارگذاری تنظیمات انجام شده کلید  روی کیبورد را بزنید.



پس از مشاهده عکس زیر منتظر می مانیم تا تنظیمات بر روی ترازو بارگذاری شود.



بعد از چند ثانیه بر روی نمایشگر LCD علامت شبکه به شکل زیر ظاهر می شود. در این حالت ترازو به شبکه وصل است ولی هنوز به برنامه وصل نشده است.

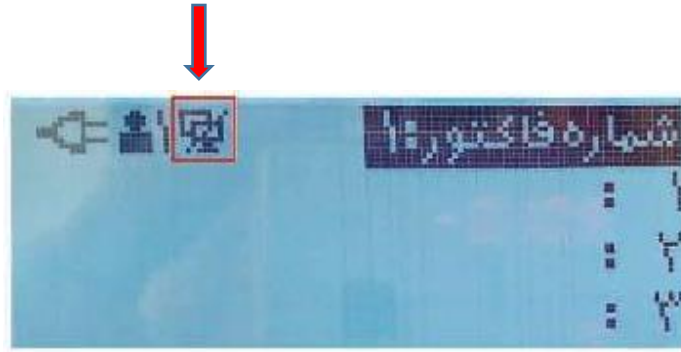

#### نکته:

- اگر هیچ شبکه ای پیدا نشد و یا با پیغام خطا مواجه شدید، ترازو از لحاظ سخت افزاری باید بررسی شود.  
اگر شبکه ها پیدا شد ولی باز هم بعد از وارد کردن تنظیمات، علامت شبکه مشاهده نشد می بایست پسورد شبکه بررسی شود.